

wrap^{MD} MA cuisine

Guide d'installation

www.wrapmacuisine.com

Votre boîte contient:



- Pellicule Wrap MK
- Bande de chant
- Paire de ciseaux
- Couteau de précision
- Feutrine de lissage



Notes importantes

Avant de débiter, nous vous suggérons de visionner nos vidéos d'installation à partir de notre site web <https://wrapmykitchen.com/fr-ca/installation-facile/> Vous y trouverez entre autre la vidéo pour l'installation sur les côtés de caissons fixes.

Installation avec intérieurs de portes: Si vous recouvrez également les intérieurs de portes, nous vous invitons particulièrement à visionner la vidéo d'installation avec intérieurs de portes pour une compréhension optimale.

Remplacement de poignées: Si vous remplacez vos poignées et que les nouvelles sont de taille différente (écart entre les trous), il est important de colmater les trous inutilisés. Nous vous suggérons d'utiliser du bouche-pores à bois de la même couleur que vos portes actuelles que vous trouverez en quincaillerie. Il est important de laisser sécher celui-ci et sabler avant de débiter l'installation.

Lorsque vous aurez terminé votre relooking, vous êtes priés de nous faire parvenir quelque photos de votre **projet Avant/Après** afin que nous puissions partager votre réalisation!

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au 1-855-929-WRAP (9727) ou encore nous écrire à info@wrapmykitchen.com

**Merci de votre commande
et bon relooking!**


1 Avant de commencer vous devez retirer vos portes. Dévisser la peinture de la porte comme sur l'image, vous sauvez beaucoup de temps en ajustement lors de la réinstallation.




2 Bien nettoyer la surface de travail et les portes à recouvrir. Cette étape est importante. Ne pas négliger les coins et les contours de la porte. Nous recommandons d'utiliser du TSP (disponible en quincaillerie) ou de l'alcool à friction.




3 Mesurer la hauteur et la largeur de la porte et inscrire les mesures à l'endos de la pellicule. Additionner 3 pouces (7.5 cm) à chacune des mesures, pour permettre le repli de la pellicule sur l'épaisseur (chant/rebord) de la porte.

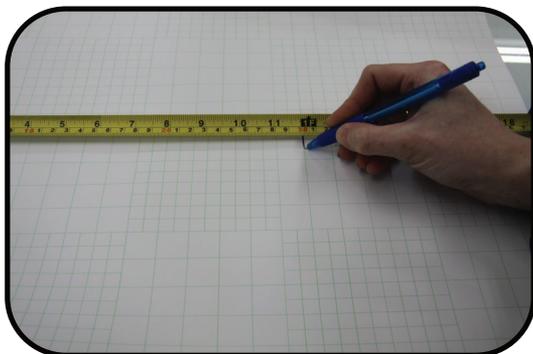


4 Découper en utilisant les lignes guides en s'assurant que votre pellicule est dans le bon sens, grain à l'horizontal ou à la verticale selon votre choix de pose.

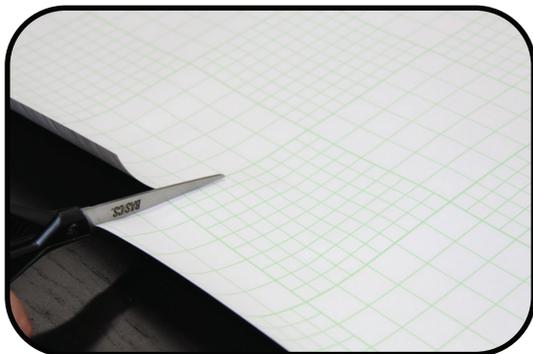


5 Décoller un petit coin de l'endos protecteur de la pellicule.

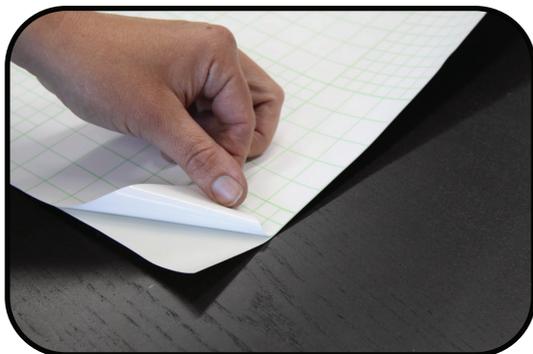

6 Décoller environ 2 pouces (4 cm) du papier protecteur au dos de la pellicule et replier de façon à exposer qu'une petite bande d'adhésif.

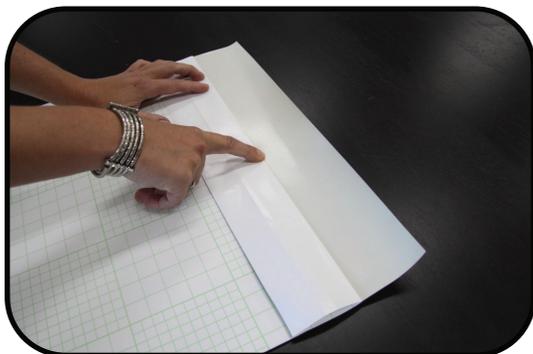


7 Coller la partie à découvert de la pellicule sur la partie supérieure de la porte. Laisser dépasser suffisamment de pellicule pour couvrir les rebords de la porte.

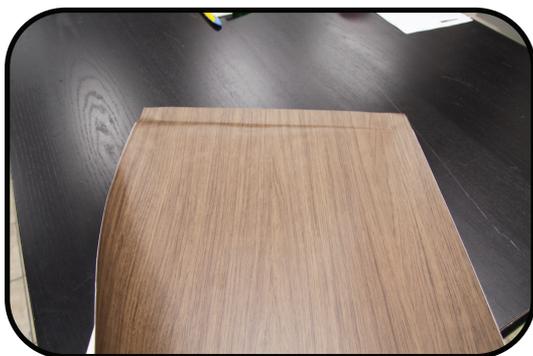

8 En glissant votre main sous la pellicule, décoller graduellement le papier protecteur du côté adhésif. Utiliser la feutrine sur la surface afin d'éliminer les bulles d'air.




9 Une fois la pellicule apposée sur le dessus de la porte, retourner la porte. À l'aide du couteau de précision, découper chacun des coins de la pellicule excédentaire à un angle d'un peu plus que 90 degrés.

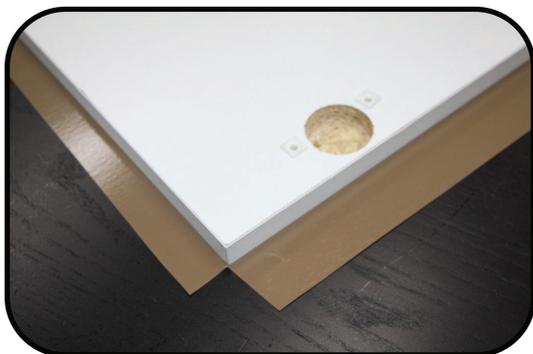


10

Frotter la feutrine dans un angle de 45 degrés de façon à créer une cassure, afin de bien mouler le coin.

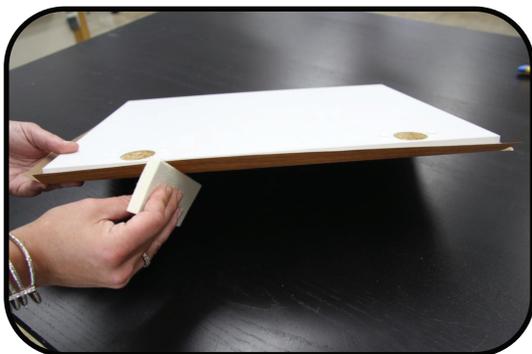**11**

En utilisant le couteau de précision, couper l'excédent de pellicule à l'endos de la porte.

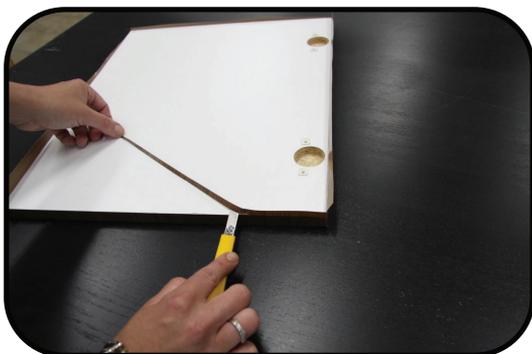**12**

Vous devez maintenant faire la finition du contour des portes. Mesurer et couper la bande de chant qui sera requise pour le contour de porte.



13

Appliquer la bande de chant sur le contour de la porte en commençant à un endroit non apparent. Ne pas commencer dans un coin. Le surplus de la bande de chant doit se trouver vers l'intérieur de la porte pour être coupé.

**14**

Lorsque vous appliquez la bande de chant, il est important qu'elle ne dépasse pas sur la façade avant, afin que la bande n'accroche pas et ainsi éviter qu'elle ne décolle. Laisser un espace de 1 mm tel qu'illustré sur la photo.


**15**

À l'approche des coins, étirer légèrement la bande de chant afin de l'approcher le plus près possible du coin et ainsi camoufler toute la couleur d'origine.



16

À l'aide du couteau de précision, retirer le surplus de bande de chant à l'endos de la porte.

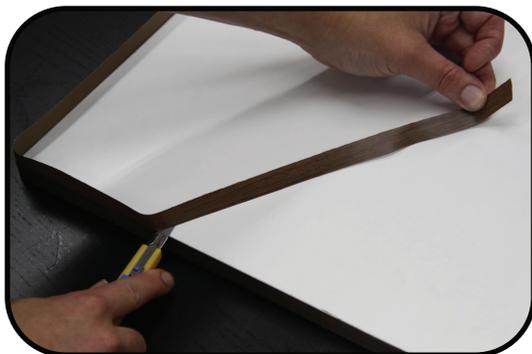**17**

Chauffer le contour (un côté à la fois) à l'aide d'un séchoir à température maximale et frotter de nouveau la bande de chant avec la feutrine (faire attention de ne pas chauffer la pellicule sur la façade de la porte).

**18**

Félicitations! N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, l'un de nos installateurs certifié se fera un plaisir de vous aider.

